NASTA

ニューズイン 取扱説明書

KS-NPC700SL（角型フレーム）
KS-NPC710SL（丸型フレーム）

（お客様用）

この度は、キョーワナスタ、ニューズインをお買上げいただきありがとうございました。
ご使用前に、この説明書をお読みいただき末永くご愛用ください。
お読みになったあとは、紛失されませんよう保管してください。

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するために必ずお守りいただくことを次のように説明しています。
表示内容を無視して誤った使い方をした時生じる危害や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。

⚠ **警告**：この表示の項は「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。

⚠ **注意**：この表示の項は「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

お守りいただく内容の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。（下記は絵表示の一部です）

⃠ このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。❗ このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

照明

⚠ 警告

絶対に分解したり修理、改造をしないでください。 発火したり、異常動作してけがをすることもあります。 分解禁止 修理は電気工事店に依頼してください。	電球交換の際は必ず電源を切り、冷えてから行ってください。 感電や、やけどをすることがあります。	濡れた手では器具のお手入れや電球交換をしないでください。 感電やけがをすることがあります。 禁止	器具各部に直接水やお湯、かび取り剤などをかけないでください。 ショートし、感電の恐れがあります。 禁止

⚠ 注意

電球は必ず25ワット以下（ミニ電球、又ミニクリプトン球、口金サイズE17）をお使いください。 指定以上のワット数の電球を使うと、器具が熱くなり、やけどをすることがあります。	照明カバーの放熱孔や、電球に布や紙、テープ等で覆ったりしないでください。 加熱や損傷により、やけどやけがをすることがあります。 禁止

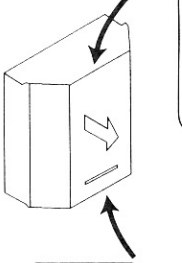

（電球交換方法）
電源を切り、冷えたのち照明カバーの上下を持ち、手前に引くとカバーが外れます。
上記 警告 注意 を守って交換してください。交換後はカバーは確実にはめてください。

室名札

名札は透明板と黒色板の2枚入っています。間に紙をはさむか、黒色板に名前を彫刻等してお使いください。

（名札脱着方法）

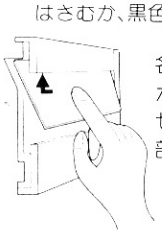

名札上部を押して上にあげれば名札の下側からはずせます。
セット時は上側へいっぱいに上げてから下部を押し込んでください。

インターホンケース

（カバー脱着方法）

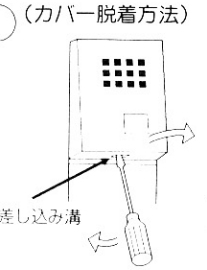

〔はずす時〕
マイナスドライバーを差し込み溝に入れて押し上げるとはずれます。カバーは落下しない様にご注意ください。

〔装着時〕
位置を合わせて押し込めばパチンとばねでセットされます。

新聞受

⚠ **注意** ガードバーにぶらさがらないでください。

ガードバーにぶらさがったりすると変形したり、破損することがあり思わぬけがをすることがあります。特に子供の遊びにご注意ください。

※お願い事項
- すみやかに新聞を取り出してください。溜めて、つめこみすぎると新聞が破れたり、本体変形の原因となります。
- 強風時には、すみやかに検針票を取り出してください。検針票が破れたり、粉失する恐れがあります。

◇保守とお手入れ

- 本体や器具の汚れは、中性洗剤を含ませた布で拭いた後、水拭きしてください。水分は完全に拭きとってください。
- シンナー、ベンジン、みがき粉、タワシなどを使って清掃することは避けてください。変色、キズ、塗装はくり等の原因になります。
- 各器具の内部の清掃は上記各カバーの脱着方法によりはずして行ってください。
- 定期的にお手入れや点検を行ってください。

※この取扱説明書は必ずお客様へお渡しください。

（取付説明は裏面です）

株式会社 キョーワナスタ
本社・東京支店
〒103-0006 東京都中央区日本橋富沢町12番16号（ナスタビル6F） Tel 03-3660-1815代
PL室
〒361-0021 埼玉県行田市富士見町1丁目17番地 Tel 0485-56-5164